

# Goggle Cykelpollare

sid 1/1

## MONTERINGSBESKRIVNING



Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

nola

www.nola.se

Ö03-44M

Ö03-44N

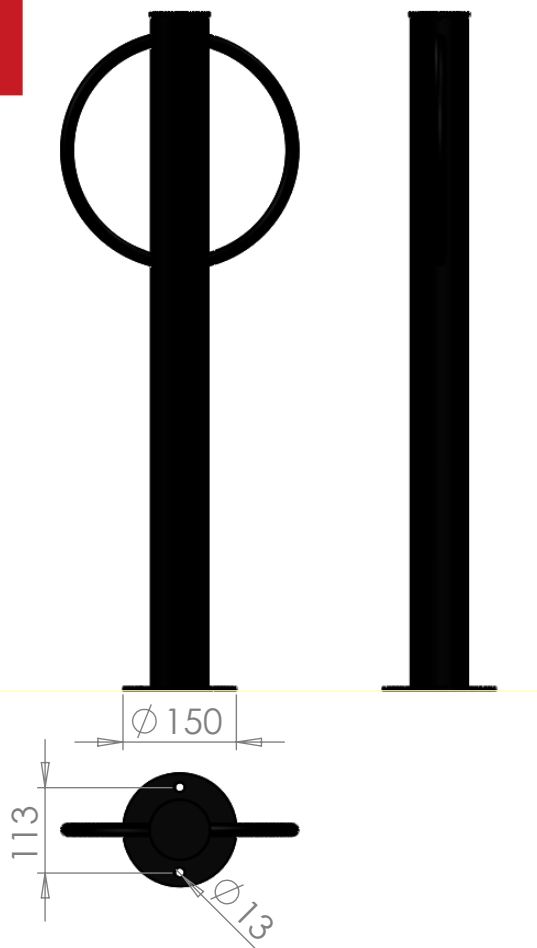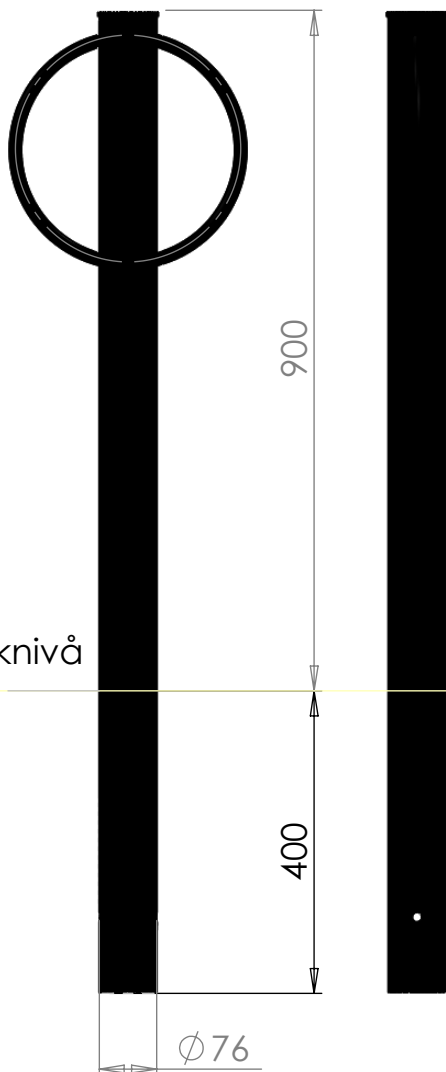

### Montering/ Ö03-44M

Gräv ett hål till frostfritt djup. Grunda med dränerande material till ett djup av 400 mm. Ställ ned ett gjutpapprör min  $\text{Ø}150$  mm. Papprörets längd skall anpassas så att det slutar ca 50 mm under färdig mark.

Ställ ner pollaren i röret och fyll på med betong. Staga pollaren och låt betongen brinna. Tag bort stagningen och återställ marken runt stolpen.

### Ö03-44N

Ställ pollaren på önskad plats. märk ut hålen och fäst med lämpliga fastsättningsdorn.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Unergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

Montera på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare.

Montering på grus och gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betong- eller papprör. Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera foten mot fundamentet.

### Leveransspecifikation

Ö03-44M/ Markfast pollare	1st
Ö03-44N/ Fastsättningsbar pollare	1st